


Fiche Technique

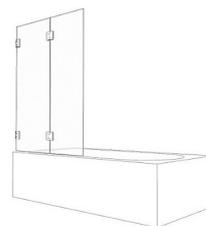

Description	Nom	122 Bath Concept
	Ligne	Bath
	Description	Pare-bain en 2 volets pivotants à 180°
	Possibilités de montage	Non combinable
	Sens de la rotation	Plie en deux, 90° vers l'intérieur, 90° vers l'extérieur

Mesures	Numéro d'article	Largeur	Hauteur	Gauche/Droite
	122 014 001	1000 mm	1600 mm	gauche
	122 015 001	1200 mm	1600 mm	gauche
	122 016 001	1400 mm	1600 mm	gauche
	122 099 001	400 mm-1400 mm	jusqu'à 1600 mm	gauche
	122 014 002	1000 mm	1600 mm	droite
	122 015 002	1200 mm	1600 mm	droite
	122 016 002	1400 mm	1600 mm	droite
	122 099 002	400 mm-1400 mm	jusqu'à 1600 mm	droite
		Sur mesure	Sur mesure par mm (ref. 122.099.000), largeur max. 1400 mm	
	Découpes	Pas possible		

Verre	Type de verre	Verre de sécurité de 8 mm (norme NBN 23-002, classe NBN EN 12600)		
	Vitrages	101 Transparent	107 Green	119 Opal white
		102 Opal mat	108 Blue	120 Opal Black
		104 Extra transparent	114 Crepi	125 Opal bronze
		105 Bronze	115 Cathedral	126 Opal gris
		106 Gris	118 Black	121 Mirror
	Traitements du verre	109 Aquaclean		

Finition	Caractéristiques	4 charnières
	Finition	Brillant
	Barre de stabilisation	Pas d'application


Service	Prise de mesure	Possible moyennant supplément
	Montage	Possible moyennant supplément
	Plan de montage	Disponible sur le configurateur

Joints	Caractéristiques	Joint en bas, joint contre le mur et entre les 2 volets.
		Résistance aux UV selon le test Xenon 1200 avec un cycle 120/18
		Transparence selon RAU-PVC1107
		Résistance à la moisissure selon DIN5373

Détails techniques	! Conseil	Une charnière ou une vitre se pose toujours sur le carrelage. Ceci pour empêcher des problèmes d'étanchéité.
		Lors de la préparation, tenez compte de la taille et du poids de la vitre. Est-il possible d'enlever la vitre jusqu'à la salle de bain et d'y monter ?

122 Bath Concept

Scharnier glas-glas / Charnière verre-verre

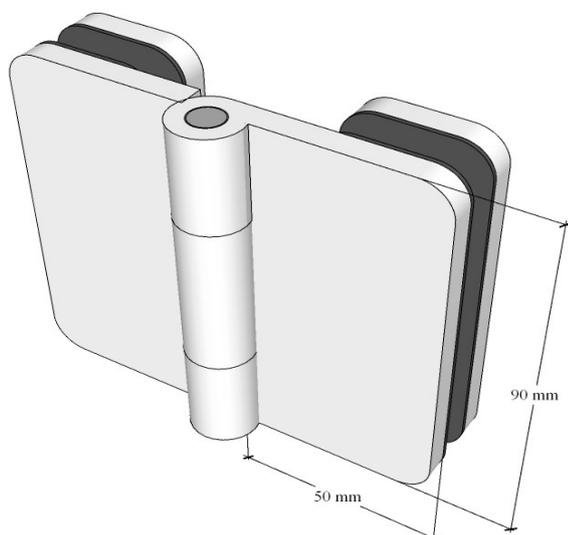

Scharnier glas/muur - Charnière verre/mur

